

Når det piper fra brannmelderen...

Det hender fra tid til annen at det begynner å pipe fra brannmelderen.

Veldig ofte kommer det av at det stekes vafler eller toast i kiosken uten tilstrekkelig avtrekk.

Når detektorene føler at det begynner å bli røykfullt vil brannmelderen gi et **forvarsel**.

Ingen grunn til engstelse, brannalarmen er ikke utløst, det er bare et forvarsel som avgir en relativt irriterende pipelyd som du gjerne vil slippe å høre på.

Hva gjør jeg?

- Det første du gjør er å sørge for god avtrekk i kiosken ved å dra ut og sette på avtrekksviften og gjerne åpne vinduet.
- Brannmelderen finner du ved siden av utgangsdøren der hvor det er trapp.



Dette er mest sannsynlig teksten du vil se i displayet.


Som du ser indikerer det at det er i kiosken at dette forvarslet har blitt utløst.

Trykk da på «OK» -knappen som du finner i midten av der hvor det er piltaster.

Du vil da bli bedt om å oppgi adgangskode.

Adgangskoden er å trykke piltast opp 5 ganger.

Bekreft med å trykke «OK»

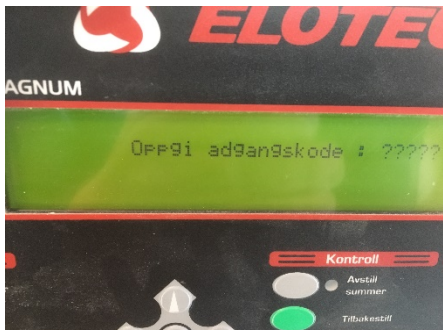

Til høyre for piltastene finner du 4 knapper under fanen Kontroll

Trykk først på knappen «**Avstill summer**» deretter trykker du på den grønne knappen «**Tilbakestill**».

Da vil en lampe på venstre side lyse «Normal drift» og displayet vil vise dagens dato og tid.

Hvis du av en eller annen grunn blir spurt om adgangskode under denne prosessen er koden den samme som beskrevet over; piltast opp 5 ganger.